

Montageanleitung

für Dachschmuck – Adler 101361 und 101433

Der Dachschmuck sollte schon herunter mit dem Firstziegel verbunden (verklebt und verschraubt) werden. Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

1. Figur auf den Firstziegel stellen und mit einem Markierungsstift die Umriss des Fusses auf dem Ziegel anzeichnen.

2. Nach dem Markieren des Umrisses sollte das zu bohrende Loch eingemessen werden.

3. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm vorbohren und später mit einem größeren Bohrer 10 mm nachbohren

4. Mit einem Kreppband ca. 2 – 3 cm breit den Firstziegel außerhalb der Markierung abkleben. Auch die Figur sollte mit dem Kreppband im unteren Bereich abgeklebt werden.

5. Nun stellen Sie den Dachschmuck auf den Kopf (am besten in einem gefüllten Karton) Den Kleber auf die Figur auftragen und den Firstziegel (mit vorhandener Schraube und Beilagscheibe sowie Gummischeibe) auf – schrauben

Die Verschraubung sollte nur leicht erfolgen.

VORSICHT - wird die Schraube zu fest angezogen kann die Figur zerstört werden

Nun können Sie – wenn der Kleber sauber aufgetragen wurde eine schöne Hohlkehle machen.

Das Kreppband können Sie nun abziehen (von dem Firstziegel und der Figur) – so haben Sie eine saubere Verklebung

6. Nach dem Erhärten des Klebers sollte die mitgelieferte Schraube entfernt werden und durch eine Gewindestange M 10 ersetzt werden.

7. Die Verankerung des Adlers muss bauseits mit der Gewindestange entweder durch die Firstpfette, Sparren oder sonstige festmontierte Holzteile erfolgen .

Als Kleber darf für den Adler nur Epoxidharzkleber (2 – Komponentenkleber) verwendet werden. Diesen Kleber und die Gewindestange erhalten Sie in Bau – Stoffmärkten.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Schraube M10 + Beilagscheibe + Gummidichtung
Sonstige Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Der Dachschmuck eignet sich nur zur Montage auf einem Dachziegel

Transportieren Sie den Adler nie am Flügelende

Alle Verschraubungen Ton auf Ton sollten mit Gefühl und nicht zu stark ausgeführt werden



Detail - Verklebung

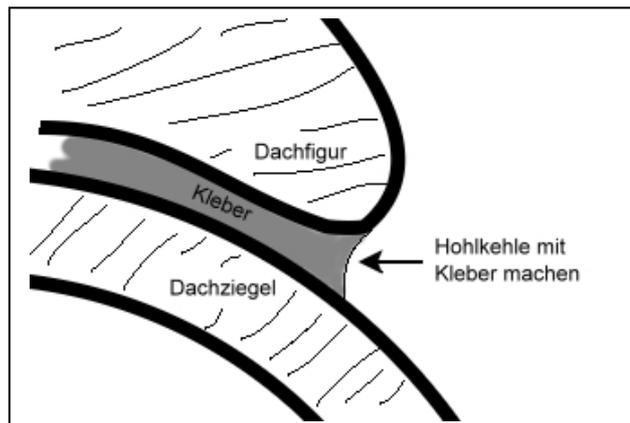

gez. Ebnet

© copyright und urheberrechte

