

# Montageanleitung


Drehbar mittels bauseitiger Bohrung im Firstziegel

Der Dachschmuck sollte schon herunter mit dem Firstziegel verbunden (verschraubt) werden.  
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.


## Für Dachschmuck

Raben Art.Nr.101401 - 101403  
Tauben Art.Nr.101426 – 101429  
Hahn Art.Nr.101928

1. Bitte markieren Sie 2 Punkte mit einem Markierungsstift auf dem Firstziegel
2. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm vorbohren und später mit einem größeren Bohrer 8 mm nachbohren.
3. Nun können Sie die Figur mit den Edelstahlfüßen auf den Firstziegel schrauben – bitte fest anziehen
4. Um den Dachschmuck sturmfest zu verankern können Sie in den Dachziegel ein kleines Loch bohren und den Firstziegel mitsamt dem Dachschmuck mit einer rostfreien Spaxschraube auf die vorhandene Firstplatte schrauben. Eine Sturmverankerung vor Ort müssen Sie selbst entscheiden – bei kleinen Figuren genügt meistens auch die Verklammerung des Firstziegels

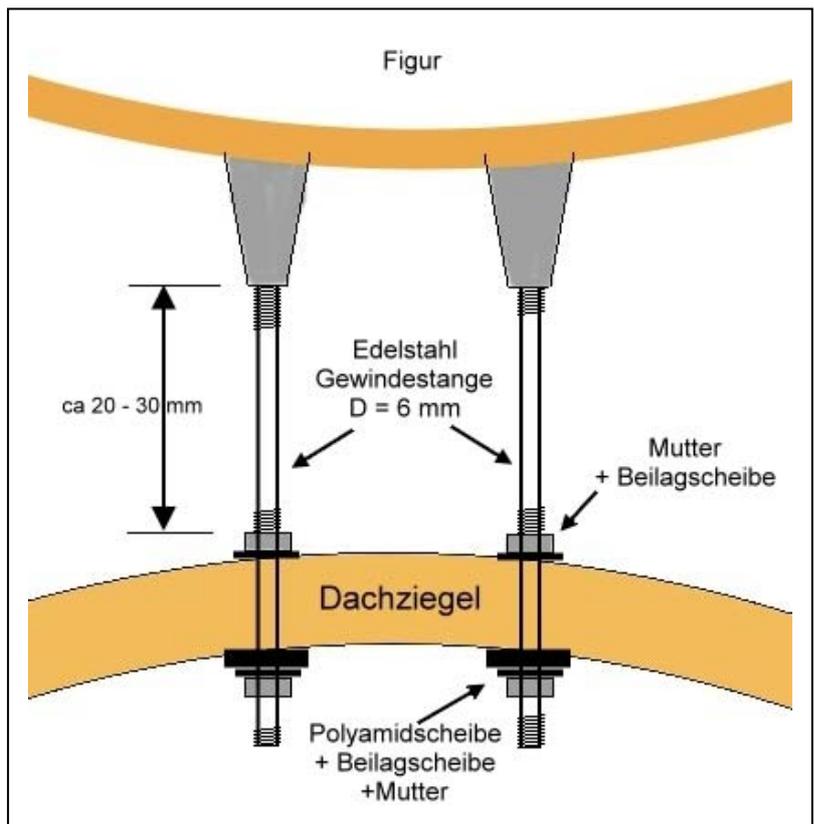

gez. Ebnet (c) copyright und urheberrechte

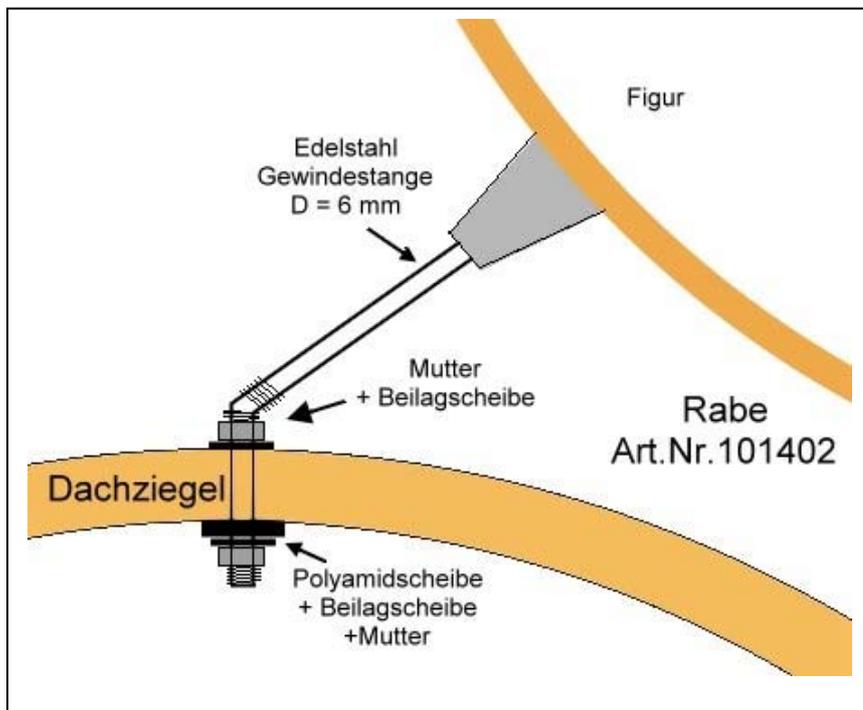

alles ohne Kleber

Rabe  
Art.Nr.101402

