


DACHSCHMUCK

MONTAGEANLEITUNG


Eine gute Vorbereitung erleichtert die sichere Montage Ihrer Dachfigur auf dem First. Verbinden (verkleben und verschrauben) Sie daher Ihre Dachfigur mit Ihrem Firstziegel, bevor Sie diese auf dem First platzieren.

WAS BENÖTIGEN SIE ZUM MONTIEREN AUF EINEM NEUEN DACHFIRST?

- ▶ Ihren Firstziegel
- ▶ Stabile Arbeitsfläche
- ▶ Bleistift
- ▶ Kleiner Hammer
- ▶ Bohrmaschine ohne Schlag
- ▶ Körner oder Nagel für das Loch auf dem Ziegel
- ▶ Steinbohrer D 6mm (Vorbohren)
- ▶ Steinbohrer D 10 mm (Endgröße)
- ▶ Flexibles Klebeband ca. 2 cm breit
- ▶ Kleber zwischen Figur und Ziegel - „Dicht & Fest“ oder ähnliches - Farbe festlegen!
- ▶ Eventuell Edelstahlspenglerschraube 4,5/55 mm lang mit Abdeckkappe

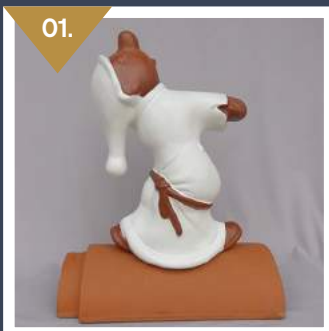

01. Position der Figur auf dem Ziegel

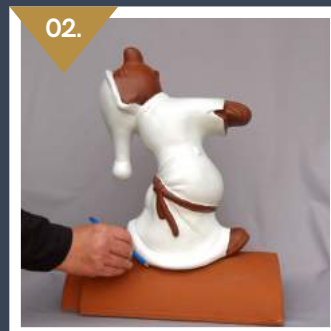


02. Markierung auf dem Firstziegel



03. Bohren mit Steinbohrer 6 bzw. 10 mm




04. Umrissform abkleben ca. + 2mm

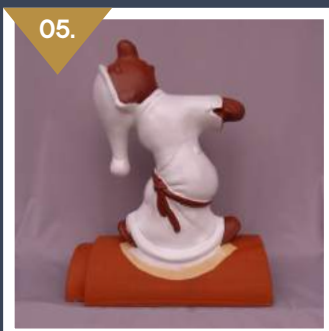


05. Position kontrollieren!
Aufschrauben zur Probe!




06. Kleber zwischen Figur und Ziegel

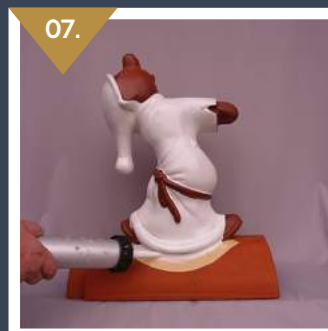

07. Hohlkehle zwischen Figur und Ziegel

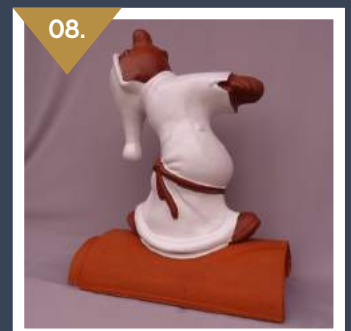

08. Abziehen des Kreppbandes

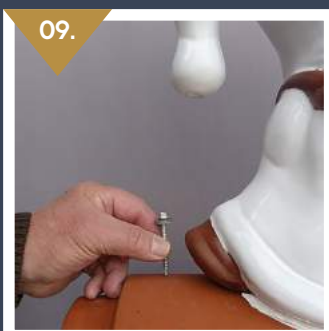

09. Dachfigur - Sturmfest mit Schraube auf Latte

FERTIG, UND SCHÖN GEMACHT!

Unsere Dachfiguren sind mit AKT-Befestigungssystem ausgestattet und haben ein diffusionsoffenes Befestigungssystem, das die Figuren atmen lässt. Dachfiguren sollen auf dem Ziegel nur leicht angezogen werden.

Lieferumfang: Sechskantschraube M10-70 mm + Beilagscheibe + Gummidichtung.



Wird die Schraube zu fest angezogen kann sie die Figur zerstören. Grosse Figuren wie Adler, Drache, grosses Pferd usw. sollten mit einer Gewindestange M10 montiert werden und durch die Firstlatte oder Pfette geführt werden.

DACHSCHMUCK

MONTAGEANLEITUNG

WAS BENÖTIGEN SIE ZUM MONTIEREN AUF EINEM VORHANDENEN DACHFIRST?

► Montage mit kleiner Gewindestange M10 - 150 mm

01. Dachfigur auf dem Firstziegel einmessen
02. Dachziegel auf Firstlatte verschrauben mit Edelstahlspenglerschraube
03. Loch bohren im Dachziegel 10 mm
04. Gewindestange M10-150 mm in die Figur einschrauben.
05. Die Gewindestange soll bis zur Firstlatte reichen, damit horizontale Kräfte nur über den Kleber auf den Firstziegel einwirken.
06. Abkleben des Dachziegels mit Kreppband
07. Kleber zwischen Figur und Ziegel
08. Hohlkehle mit Finger zwischen Figur und Ziegel
09. Klebeband entfernen



FERTIG - SAUBERE ARBEIT.

WEITERE INFORMATIONEN
SOWIE UNSERE MONTAGEANLEITUNGEN
ALS VIDEO FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSITE UNTER WWW.DACHSCHMUCK.DE



Wird die Schraube zu fest angezogen kann sie die Figur zerstören. Grosse Figuren wie Adler, Drache, grosses Pferd usw. sollten mit einer Gewindestange M10 montiert werden und durch die Firstlatte oder Pfette geführt werden.