Montageanleitung

für Wetterfahne mitHimmelsrichtung (für Serie Art.Nr. 1017..)

Die Wetterfahne sollte schon herunten auf dem Firstziegel montiert werden.
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

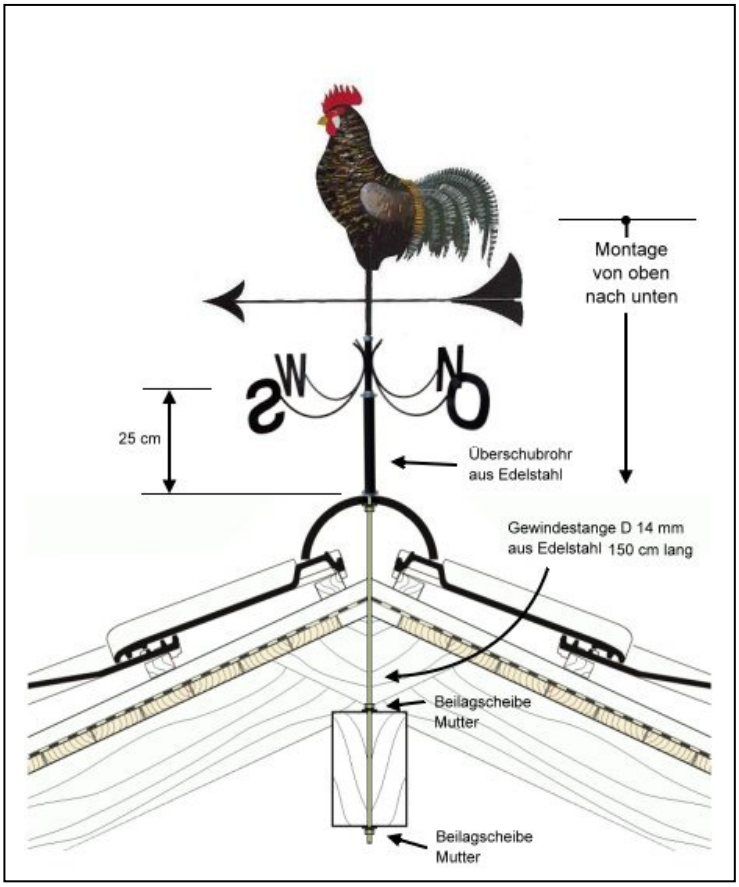

Alle Teile aus Edelstahl
bzw. Edelstahl einbrennlackiert

Die Lieferung umfasst
2 Pakete
1 x Gewindestange M 14 ca 150 cm
6 x Mutter M 14
5 x Beilagscheibe
1 x Glaskugel
1 x Langzeitschmierstoff
1 x Himmelsrichtung
1 x Figur

Gez.Ebnet

(c) copyright und urheberrechte
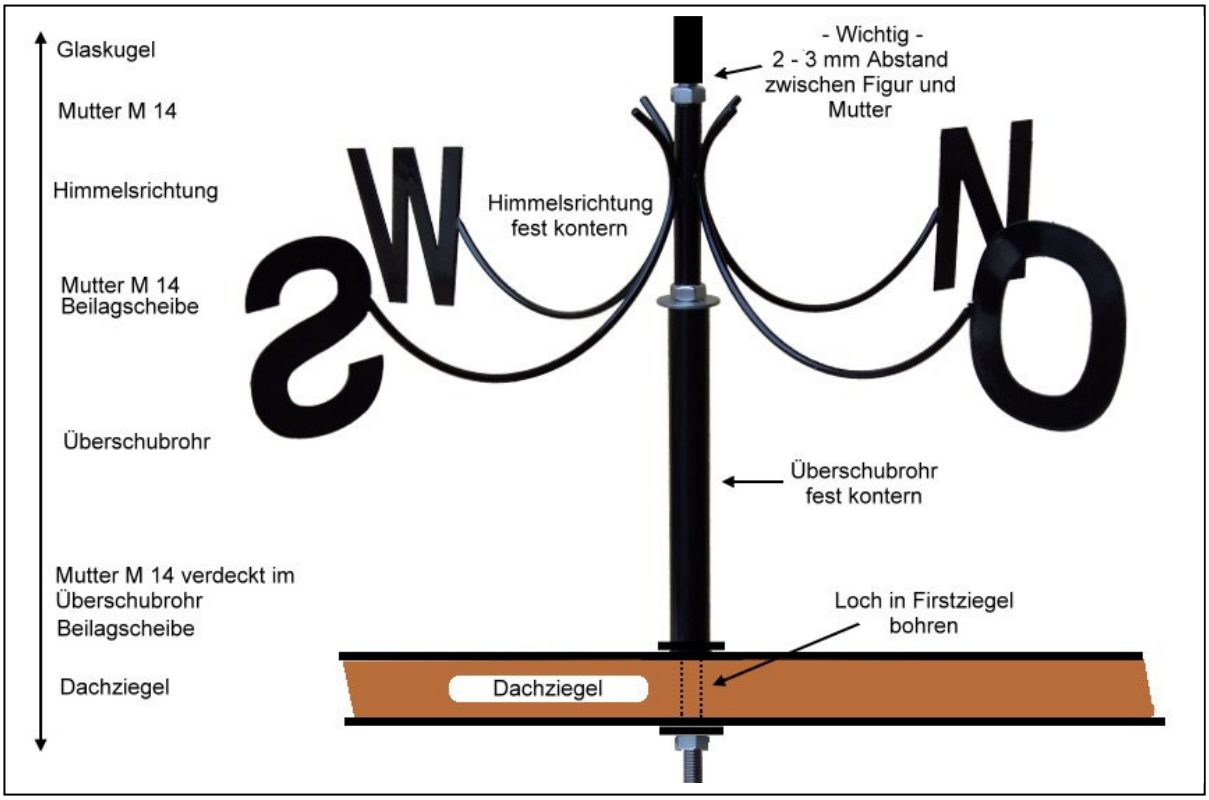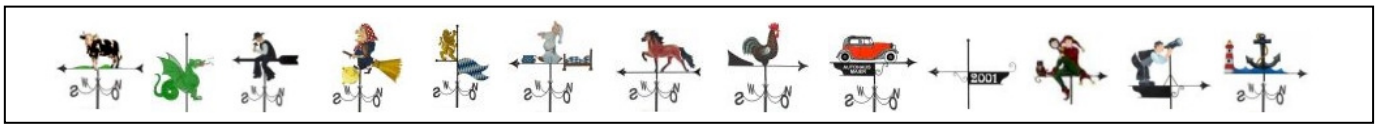
Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen.
Eine entspechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.